Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

:This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

- This device may not cause harmful interference, and
- .This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data .cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover
.Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures

- .Reorient or relocate the receiving antenna
- .Increase the separation between the equipment and the receiver •
- .Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
 - .Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help •

LED indicator statement

.The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

사용자 인내분 (B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자활장해결정을 받은 기기로서, 주거자역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

> 製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

تابع	
الفئة	المواصفات
	Memory Sticks xD-Picture Card
صيغات الملفات المدعمة في بطاقات الذاكرة	الطباعة: كل صيغات ملفات الصور وملفات الفيديو المدعمة الحفظ: كل صيغات الملفات
مواصفات البيئة	الحد الأقصى أثناء التشغيل: 5-40° منوية (41-104° فرنهيت), 5-90% رطوبة يوصى به أثناء التشغيل: 15-35° منوية (59-95° فرنهيت), 20-80% رطوبة
حاوية الورق	حاوية واحدة لورق الصور بحجم 10 × 15 سم
سعة حاوية الورق	20 ورقة، الحد الأقصى للسمك 292 µm (11.5 mil) للورقة
استهلاك الطاقة	في الولايات المتحدة الأمريكية الطباعة: 12.3 وات وضع الخمول: 6.29 وات وضع الخمول: 4.65 وات إيقاف التشغيل: 4.65 وات في جميع أنحاء العالم الطباعة: 11.4 وات وضع الخمول: 5.67 وات وضع الخمول: 4.08 وات
خرطوشة الطباعة	ثلاثي الألوان (7 ميلي) ثلاثي الألوان (14 ميلي) صورة رمادية ملاحظة تظهر أرقام الخرطوشات التي يمكن استخدامها في هذه الطابعة في الغلاف الخلفي من دليل المستخدم لـ TP Photosmart 330series المطبوع.
دعم USB 2.0 بسرعة كاملة	أنظمة تشغيل Windows 98 و Microsoft، 2000, Microsoft، Windows 98 و XP Professional نظام التشغيل Amac OS X من 10.2.3 حتى 10.3.x: توصي HP باستخدام كابل USB طوله أقل من 3 أمتار
تنسيقات ملفات الفيديو	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1
رقم طراز مصدر الطاقة	HP Part # 0957–2121 (أمريكا الشمالية), 100-240 AC V 240-100 (شريكا الشمالية), 100-240 AC V 240-100 (باقي العالم), 100-240 AC V 240-100 (باقي العالم), 100-240 AC V 240-100 (باقي العالم), 100-50/60 هرتز (بـ3 هرتز)

مواصفات الطابعة

نفئة	المواصفات
لتوصيل	USB 2.0 بسرعة كاملة: أنظمة تشغيل WSB 2.0 بسرعة كاملة: انظمة تشغيل XP Home ,ME ,2000 Professional ,98 و 30.3.x متى Mac OS X 10.2.3
	PictBridge: أنظمة تَشغيل Microsoft Windows 98. و Professional و XP Professional و XP Rosessional حتى 3.3.x Ac OS X 10.2.3
	emoH PX swodniW tfosorciM : htooteulB lanoisseforP PX ₃
نسيقات ملفات الصور	JPEG Baseline
	TIFF 24-bit RGB تداخل غير مضغوط
	TIFF 24-bit YCbCr تداخل غير مضغوط
	TIFF 24-bit RGB تداخل
	TIFF 8-bit رمادي غير مضغوط/backbits
	TIFF 8-bit لوح ألوان غير مضغوط/حزم بت
	TIFF 1-bit غير مضغوط/حزم بت/1D Huffman
لهو امش	الطباعة بدون هوامش: الجهة العليا 0.0 مم, الجهة السفلية 12.5 مم,
	الجهة اليمنى/اليسرى 0.0 مم طباعة بهوامش: الجهة العليا 3 مم الجهة اليمنى
	اليسرى 3 مم
حجام الوسائط	ورق المصور 10 × 15 سم
	ورق الصور ذي العلامات 10 × 15 سم مع 1.25 سم علامة
	ورق ملصقات الصور Avery C6611 بم. 15 × 10 C6612 سم, 16 ملصق مستطيل الشكل أو بيضوي الشكل.
	ورق صور بانوراما (لصور ملصقة مسبقًا) 102 × 305 مم
	بطاقات الفهرس 10 × 15 سم
	بطاقات 148 × 100 Hagaki مم
	بطاقات بحجم A6 × 105 م
	بطاقات بحجم L × 90 لم
	بطاقات بحجم L مع معلمات 90 × 127 مم مع 12. 5 مم معلمة
نواع الوسائط	ورق الصور
	بطاقات: فهرسة، Hagaki، محجم L
	ورق ملصقات الصور Avery C6611 و C6612
طاقات الذاكرة	CompactFlash النوع ا و ا ا
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	occar o Digital

ه المواصفات

يوضح هذا القسم الحد الأدنى من متطلبات النظام اللازمة لتثبيت برامج طابعة HP Photosmart، كما يوفر مواصفات محددة للطابعة.

للحصول على قائمة كاملة بمواصفات الطابعة ومتطلبات النظام، راجع التعليمات التي تظهر على الشاشة. للحصول على معلومات حول مشاهدة التعليمات التي تظهر على الشاشة، راجع العثور على المزيد من المعلومات.

متطلبات النظام

المكوّن	الحد الأدنى لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows	الحد الأدنى لأجهزة Macintosh
نظام التشغيل	Microsoft® Windows 98 MEو Professional 2000و XP کو XP Home Professional	نظام التشغيل ®Mac من OS X 10.2.3 حتى 10.2.3
المعالج	Intel® Pentium® II (أو ما يعادله) أو أعلى	G3 أو أعلى
RAM (ذاكرة الوصول العشواني)	64 ميجابايت (يُفضل 128 ميجابايت)	نظام التشغيل ®Mac من OS X 10.2.3 حتى 10.3.x : 128 ميجابايت
المساحة المتوفرة على القرص	500 ميجابايت	500 ميجابايت
عرض الفيديو	800 × 600، 16 بت أو أعلى	800 × 600، 16 بت أو أعلى
محرك الأقراص المضغوطة	4x	4x
التوصيل	USB 2.0 بسرعة كاملة: أنظمة تشغيل Windows السلامية المقادم يقال المجابعة المسلمة المسل	USB 2.0 بسرعة كاملة: نظام التشغيل USB 2.0 من 10.2.3 حتى 10.3.1 PictBridge: استخدام منفذ الكاميرا الأمامي
المستعرض	الطابعة اللاسلكي الاختياري Windows) HP Bluetooth XP فقط) Microsoft Internet Explorer 5.5	-

بيان الضمان المحدود لشركة HP

منتج HP	مدة الضمان محدود
البرامج	٩٠ يومنا
خواطيش الطنباعة	مدة الضمان المحدود (هراطيش الطباعة) جشر نقاذ هبر HP أو حشن تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على الغرطونية، أيهما بعدت أو لاً. لا يشكم على الشعدان مشتجات حبر HP التي تمت إعادة تعينتها أو تصنيعها أو تجديدها أو أسيء استخدامها أو تم العبث بها.
الملحقات	عام واحد
الأجهزة الطرفية بالطابعة (راجع الأقسام التالية للتعرف على التفاصيل)	عام واحد

أ - حدود الضمان المحدود

- ١- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يُرمز إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةٌ من العيوب سواءً في الخامة أو في الصناعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
- بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خاليًا من الأخطاء.
 - ٣- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تتنج عن ما يلي:
 - أ- الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ؛ أو
 - ب- استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفرها ولا تدعمها شركة HP؛ أو
 - ج- تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل؛ أو
- د- عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام. ٤- بالنسبة امنتجات HP من الطابحات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبنتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقد للدعم أبرمه بعقب تصعبت المامل من جانب آخر ، إذا تبين أن العطل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر لغير HP أو نتج عن استخدام خرطوشة حبر تمت إعادة
- تعبنتها، ستقوم شركة HP بتحميل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح العطل والمواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتحديد. إذا تلقت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إخطارًا بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تلتزم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك
- يرجع للشركة. - إذا تعذر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشمله الضمان، بما يتناسب مع الموقف، تلتزم شركة HP برد العبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
 - ٧- لا تتكمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد العبالغ العالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
 - ٨- تلتزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديدًا أو كالجديد، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
 - ٩- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد مُعاد معالجتها تكافئ الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
- ١٠ يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات يغطيها الضمان فيها. يمكن إيرام تعاقدات للحصول على خدمات ضمان إضافية - مثلُ الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات
 - فيها، أو يقوم بذلك أحد المستوردين المعتمدين.

ب- حدود الضمان

بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردو الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو أية تعهدات أخرى من أي نوع، سواء كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لمستوى معين من الجودة أو ملاءمته لغرض بعينه.

ج - حدود المسؤولية القانونية

- ١- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعميل وقاصرة عليه.
- ٢- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردو الجهات الخارجية التابعين لها أية سوولية عن حدوث اضرار مباشرة او غير مباشرة او اضرار بمواصفات خاصة او عرضية مترتبة على اضرار اخرى، سواءً كان ذلك قائمًا على تعاقد او على ضرر او على أية نظرية قانونية أخرى، وسواءً تم الإخطار باحتمالية حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.

د - القوانين المحلية

- ١- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بعوجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من
- ا يحصل بعض عبر فيود محدد موجب بين المن يلد أخر أو منطقة إلى منطقة فرق في أوي كرد والبي قد تحقف من وردية أبي وردية احرى دامل الو وريات المتحدة ، او من عظمة إلى مقاطعة أخرى داخل كلدا أو من بلا ألي بلد أخر أو منطقة إلى منطقة أوي منطقة أي عائد في الما الله في الم ٢- وفي مقال جور تمار عن بين بيان الضمان الحالي و القوانين المحلية بتم تعذيل بيان الضمال الحالي، جا يتو القوانين المحلية على المحلية على المعلى بعض بدر ذاخلة المساوولية وتحديثاته من البؤرد اللي ينصل عليها بيان الضمان الحالي، على سبيل المثال، بعض الورلايات ألمتحدة، بالإضافة إلى بعض المحلومات خارج الو لإبات المتحدة، بالإضافة إلى بعض المحلومات خارج الو لإبات المتحدة رومعند المتحدة، بالإضافة إلى
 - . عدم تطبيق بنود إلحلاء المسوولية والتحديدات الواردة في بيان الضمان الحالي، ثلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
 - ب- تقييد قدرة الشركات المصنّعة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديدها؛ أو
 - ج- منح العميل حقوق ضمان إضافية، وتحديد مدة الضمانات الضمانية التي لا يمكن للشركات المصنّعة إخلاء مسؤولياتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمانات
 - ٣- باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تقبيد تلك الحقوق أو إلى تعديلها، بل تعتبر متممة لها.

إجراء مكالمة هاتفية

يجب أن تكون قريبًا من جهاز الكمبيوتر والطابعة عند الاتصال برعاية HP للعملاء. عليك أيضًا تحضير البيانات التالية:

- وقم طراز الطابعة (موجود في الجزء الأمامي للطابعة).
- الرقم التسلسلي الخاص بالطابعة (موجود في الجزء السفلي للطابعة).
 - نظام التشغيل المثبت في جهاز الكمبيوتر.
 - إصدار برنامج تشغيل الطابعة:
- أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows: لمعرفة إصدار برنامج تشغيل الطابعة، انقر بزر
 الماوس الأيمن فوق بطاقة الذاكرة بشريط المهام في Windows وحدد About (حول).
 - أجهزة Macintosh: لمعرفة إصدار برنامج تشغيل الطابعة، استخدم مربع الحوار Print (طباعة).
 - ، يتم عرض رسائل على شاشة الطابعة أو على شاشة عرض جهاز الكمبيوتر.
 - أجوية للأسئلة التالية:
 - هل حدثت المشكلة التي تتصل بشأنها من قبل؟ هل يمكن أن تعيد الموقف الذي تسبب في المشكلة؟
 - هل قمت بتثبیت أي أجهزة جدیدة أو تثبیت أي برامج جدیدة على جهاز الكمبیوتر وقت حدوث المشكلة؟

الرجوع إلى خدمة الإصلاح لـ HP (أمريكا الشمالية فقط)

تقوم HP بترتيب الإجراءات لأخذ المنتج التالف الخاص بك وإرساله إلى مركز الإصلاح المركزي لـ HP. تدفع HP رسوم الشحن والتعامل. هذه الخدمة بالمجان خلال مدة الضمان للأجهزة. تتوفر هذه الخدمة في أمريكا الشمالية فقط.

خيارات الضمان الأخرى

نتوفر مدة خدمة أطول للطابعة مقابل دفع رسوم إضافية. قم بزيارة www.hp.com/support, حدد البلد/المنطقة التي تقيم فيها واللغة, ثم استكشف منطقة الخدمات والضمان للحصول على معلومات حول مدة ضمان أطول.

ع الدعم والضمان

ملاحظة قد يختلف اسم خدمات الدعم لـ HP باختلاف البلد/المنطقة.

إذا كانت لديك مشكلة، فاتبع الخطوات التالية:

- ١. راجع المستندات المرفقة بالطابعة.
- دليل الإعداد: تأتي طابعة BP Photosmart 330 series مزودة مع إرشادات إعداد توضح كيفية إعداد الطابعة وتثبيت برنامج الطابعة.
 - دليل المستخدم: يوضح دليل المستخدم لـ HP Photosmart 330 series الأساسية للطابعة،
 ويشرح طريقة استخدامها بدون توصيلها بجهاز كمبيوتر، كما يحتوي على المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها.
 - الدليل المرجعي: إن الدليل المرجعي لـ HP Photosmart 330 series هو الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن. فهو يتضمن معلومات أساسية حول الطابعة, بما في ذلك الإعداد والتشغيل والدعم الفني والضمان.
 للحصول على إرشادات تفصيلية، راجع دليل المستخدم.
 - تعليمات الطابعة لـ HP Photosmart توضح تعليمات طابعة HP Photosmart التي تظهر على الشاشة طريقة استخدام الطابعة مع جهاز الكمبيوتر وتحتوي على المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها.
- ٢. إذا لم تتضمن المعلومات المتوفرة بالمستندات حلا للمشكلة، الرجاء زيارة www.hp.com/support للقيام بما يلي:
 - الوصول إلى صفحات الدعم الفورى
 - إرسال بريد إلكتروني إلى HP للحصول على أجوبة لأسئلتك
 - · الاتصال بأحد الفنيين من HP عبر الدردشة الفورية
 - البحث عن تحدیثات للبرامج
 - تختلف خيارات الدعم ومدى توفرها تبعًا للمنتج والبلد/المنطقة واللغة.
 - ٣. في أوروبا فقط: اتصل بموقع الشراء المحلي. إذا كان هناك عطل في أحد أجهزة الطابعة، سيطلب منك إرجاع الطابعة إلى المحل الذي اشتريتها منه. الخدمة مجانية خلال فترة الضمان المحدود للطابعة. بعد انتهاء فترة الضمان، سيُطلب منك دفع رسوم لقاء هذه الخدمات.
- ٤. إذا لم تتمكن من حلّ المشكلة من خلال تعليمات الطابعة التي تظهر على الشاشة أو من خلال مواقع الويب لـHP، فاتصل بمركز رعاية HP للعملاء من خلال الرقم الخاص بالبلد/المنطقة التي تقيم فيها. للحصول على قائمة بالأرقام الهاتفية للبلد/المنطقة، راجع الجانب الداخلي من الغلاف الأمامي لهذا الدليل.

رعاية HP للعملاء عبر الهاتف

أثناء فترة سريان ضمان الطابعة، يمكنك الحصول على الدعم عبر الهاتف مجانًا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان الضمان المحدود، أو زر www.hp.com/support للتعرف على مدة الدعم المجاني.

يمكن الحصول على مساعدة من HP بعد انتهاء فترة الدعم المجاني عبر الهاتف، وذلك مقابل دفع رسوم إضافية. اتصل بموزع HP المعتمد أو اتصل برقم الهاتف الخاص بالدعم لمعرفة خيارات الدعم في البلد/المنطقة التي تقيم فيها.

للحصول على دعم HP عبر الهاتف، اتصل برقم الهاتف الخاص بالموقع الذي تقيم فيه. يتم تطبيق الرسوم الأساسية لشركة خدمات الهاتف.

أمريكا الشمالية: اتصل HP-INVENT (-6836-474-600-1). يتوفر الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة باللغتين الإنجليزية والإسبانية لمدة 24 ساعة يومياً، ولمدة 7 أيام في كل أسبوع (قد تتغير أيام وساعات الدعم بدون إشعار). هذه الخدمة بالمجان خلال فترة الضمان. قد يسري عليك رسم بعد انتهاء مدة الضمان.

أوروبا الغربية: على العملاء المقيمين في النمسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا والمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتخال وفنلندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، زيارة موقع www.hp.com/support للحصول على أرقام الدعم عبر المهاتف في البلد/المنطقة التي يقيمون فيها.

بلدان/مناطق أخرى: راجع القائمة بأرقام الهاتف للدعم في الجانب الداخلي من الغلاف الأمامي لهذا الدليل.

Print (طباعة) — طباعة صورك بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة. Create (إنشاء) — إنشاء صفحات الألبوم, بطاقات, نقاويم, صور بانور اما. ملصقات للأقر اص المضغوطة والمزيد. Share (مشاركة) — مشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء دون المرفقات الكبيرة من خلال HP Instant Share, طريقة أفضل لمشاركة الصور. Back-up (النسخ الاحتياطي) — عمل نسخ احتياطية لصورك من أجل التخزين أو الحفظ يقوم هذا الخيار بتثبيت برامج لتشغيل الطابعة الخاصة بك, HP Solution (سريع جدًا) Express Center (مركز الحلول من HP Image Zone Express) و HP Image, وهو برنامج يمكن استخدامه بسهولة يعطيك قدرات تحرير الصور والطباعة البسيطة: View (عرض) — عرض الصور بطرق وأحجام متعددة. قم بترتيب وإدارة صورك بسهولة. Edit (تحرير) - قص الصور وتصحيح العيون الحمراء فيها. ضبط صورك وتحسينها تلقائيًا لجعلها رائعة بشكل تام. Print (طباعة) — طباعة صورك بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة. Share (مشاركة) — مشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء دون المرفقات الكبيرة من خلال HP Instant Share, طريقة أفضل لمشاركة الصور يقوم هذا الخيار بتثبيت برامج لتشغيل الطابعة الخاصة بك. HP Director Typical (نموذجي) و HP Image Zone, و هو برنامج يمكن استخدامه بسهولة يعطيك أي شيء تحتاج إليه بحيث تتمتع بصورك: View (عرض) — عرض الصور بطرق وأحجام متعددة. قم بترتيب وإدارة صورك بسهولة. Edit (تحرير) — قص الصور وتصحيح العيون الحمراء فيها. قم بضبط صورك وتحسينها تلقائيًا بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة. Print (طباعة) — طباعة صورك بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة. Create (إنشاء) — إنشاء صفحات الألبوم, بطاقات, نقاويم, صور بانوراما, ملصقات للأقراص المضغوطة والمزيد Share (مشاركة) — مشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء دون المرفقات الكبيرة من خلال HP Instant Share, طريقة أفضل لمشاركة الصور. Back-up (النسخ الاحتياطي) — عمل نسخ احتياطية لصورك من أجل • التخزين أو الحفظ. يقوم هذا الخيار بتثبيت برامج لتشغيل الطابعة الخاصة بك و HP Director. Minimum (الحد الأدني) اختر هذا الخيار فقط إذا كانت مسافة القرص الصلب محدودة.



تثبيت البرامج

تأتي الطابعة مع برامج اختيارية يمكن تثبيتها على جهاز الكمبيوتر.

بعد استخدام إرشادات الإعداد المتوفرة مع علبة الطابعة لضبط أجهزة الطابعة, استخدم الإرشادات الموجودة في هذا القسم لتثبيت البرنامج.

تثبيت برنامج الطابعة

	للبيت بردامج الصابعة
مستخدمو أنظمة تشغيل Macintosh	مستخدمو أنظمة تشغيل Windows
هام: لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يطلب منك ذلك.	هام: لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يطلب منك ذلك.
أنخل القرص المضغوط لـ HP Photosmart في محرك الأقراص المضغوطة لجهاز الكمبيوتر. أنقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Photosmart CD (HP Photosmart أنقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Photosmart انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Photosmart التبيت HP Photosmart التبيت تظهر على الشاشة لتثبيت برنامج الطابعة. عند المطالبة, قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB عند المطالبة, قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB بمنفذ بمنفذ BUSB في الجزء الخلفي من الطابعة، وبتوصيل الطرف الأخر من كابل USB بمنفذ وبتوصيل الطرف الأخر من كابل USB بمنفذ الكل في جهاز الكمبيوتر. حدد الطابعة في مربع الحوار Print (طباعة). إذا Edit في الطابعة في القائمة، فانقر فوق Edit لإضافة الطابعة.	ملاحظة أثناء تثبيت البرنامج, ستطلب أن تختار من خيارات التثبيت المختلفة. راجع الجدول الذي يوجد تحت هذا الجدول لمعرفة ما هي البرامج والميزات التي تتوفر مع كل خيار مختلف. 1. أدخل القرص المضغوط لـ HP Photosmart في محرك الأقراص المضغوطة لجهاز الكمبيوتر. في حالة عدم ظهور معالج التثبيت، قم بالعثور على ملف Setup.exe في محرك الأقراص المضغوطة ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوقه. انتظر بضع دقائق حتى يتم تحميل الملفات. 2. انقر فوق Next ألتالي واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. 3. انتط لا USB في الجزء الخلفي من الطابعة، وبتوصيل الطرف الأخر من كابل USB بمنفذ الكما في جهاز الكمبيوتر. 4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى USB الانتهاء من التثبيت وإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.



ملاحظة تتوفر خيارات مختلفة لتثبيت البرنامج في بلدان/منلطق مختلفة. تتوفر لديك خيارتان من هذه الخيارات لحظة الما Full (كامل) وExpress (سريع جدًا), أو Typical (نموذجي) وMinimum (الحد الأدنى).

مستخدمو Windows: اختر أحد خيارات التثبيت هذه:

لاستخدام هذه الميزات	اختر هذا الخيار
يظهر هذا الخيار باللون الرمادي اذا لم يستوف الحد الأدنى من متطلبات النظام. يقوم هذا الخيار بتثبيت برامج لتشغيل الطابعة الخاصة بك, HP Solution (مركز الحلول من HP) و HP Image Zone, وهو برنامج يمكن استخدامه بسهولة يعطيك أي شيء تحتاج إليه بحيث تتمتع بصورك: • View (عرض) — عرض الصور بطرق وأحجام متعددة. قم بترتيب وإدارة صورك بسهولة. • Edit (تحرير) — قص الصور وتصحيح العيون الحمراء فيها. قم بضبط صورك وتحسينها تلقائيًا بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.	

تابع	
نوع التوصيل والعناصر المطلوبة	ميزات هذا النوع
PictBridge	قم بالطباعة مباشرةً من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge إلى الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع وثائق الكاميرا.
ا PictBridge رمز PictBridge	
<u></u>	
 كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge وكابل USB 	
0-00. ■ قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي من الطابعة.	
Bluetooth	قم بالطباعة من أي جهاز يعمل بتقنية Bluetooth
محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth.	اللاسلكية إلى الطابعة.
	في حالة توصيل محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth بالطابعة من خلال منفذ الكاميرا، ت من ضبط خيارات قائمة طابعة Bluetooth حسب الحاجة. راجع قائمة الطابعة.
إذا اشتريت الطابعة مع هذا الملحق أو عند شرائه على حدة, راجع الوثائق المرفقة به. للمزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth اللاسلكية وHP, قم بزيارة www.hp.com/go/bluetooth.	
HP iPod	قم بالطباعة مباشرةً من HP iPod (مع الصور
HP iPod وكابل USB المتوفر معه. قم بتوصيل HP iPod بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي من الطابعة.	المخزونة فيه) إلى الطابعة.

التوصيل من خلال HP Instant Share

استخدم HP Instant Share لمشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب عبر البريد الإلكتروني أو باستخدام الألبومات الفورية أو خدمة تحميض وطباعة الصور عبر الإنترنت. يجب استخدام كابل USB لتوصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت ومثبت عليه كافة برامج HP الحالت استخدام HP Instant Share دون تثبيت كل البرامج المطلوبة أو تكوينها، فقظهر رسالة توجهك خلال الخطوات المطلوبة.

لاستخدام HP Instant Share لإرسال الصور

- ١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة تحتوى على الصور المطلوب مشاركتها.
- ". اتبع المطالبات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر لحفظ الصور على جهاز الكمبيوتر.
- ٣. استخدم ميزات HP Instant Share من برنامج HP Image Zone لمشاركة صورك مع الآخرين.

راجع تعليمات HP Image Zone الظاهرة على الشاشة للحصول على معلومات حول استخدام HP Instant Share.

لطباعة صور محددة بواسطة الكاميرا

- 1. قم بتركيب بطاقة ذاكرة تحتوي على صور محددة بواسطة الكاميرا (DPOF).
- حدد Yes (نعم) عندما تسألك الطابعة عما إذا كنت تريد طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا، ثم اضغط OK (موافق).

للطباعة من كاميرا متوافقة مع PictBridge

- 1. قم بتشغيل كاميرا PictBridge الرقمية وحدد الصور المطلوب طباعتها.
- ٢. تأكد من أن وجود الكاميرا في وضع PictBridge، ثم قم بتوصيلها بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المرفق بالكاميرا.
 - وبعد تعرف الطابعة على كاميرا PictBridge، تبدأ طباعة الصور المحددة.

للطباعة من كاميرا الطباعة المباشرة لـ HP

- قم بتشغيل كاميرا الطباعة المباشرة لـ HP وحدد الصور المطلوب طباعتها.
- قم بتوصيل الكامير ا بمنفذ USB في الجزء الخلفي من الطابعة باستخدام كابل USB المرفق بالكامير ا.
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكاميرا.

تغيير تفضيلات الطابعة

قم بتغيير الإعدادات الافتراضية للطابعة بحيث تتوافق مع تفضيلاتك الشخصية، باستخدام قائمة الطابعة الموجودة في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. تفضيلات الطابعة هي إعدادات عامة. ويتم تطبيق هذه التفضيلات على كل الصور التي تتم طباعتها. للحصول على قائمة كاملة بالتفضيلات المتوفرة وإعداداتها الافتر اضية، راجع قائمة الطابعة.

يمكن تغيير تفضيلات الطابعة باتباع الإجراءات العامة التالية.

- ١. إذا كانت هناك بطاقة ذاكرة في الطابعة، فقم بإزالتها.
- . اضغط على 📦 أو على 👞 في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة للوصول إلى قائمة الطابعة.
 - ٢. حدد Preferences (تفضيلات)، ثم اضغط على OK (موافق).
 - عدد التفضيل المطلوب تغييره، ثم اضغط على OK (موافق).
 - . حدد الإعداد المطلوب، ثم اضغط على OK (موافق).

إجراء التوصيل

استخدم الطابعة للبقاء على اتصال بالأجهزة والأشخاص الآخرين.

التوصيل بالأجهزة الأخرى

توفر هذه الطابعة عدة طرق للتوصيل بأجهزة الكمبيوتر أو بالأجهزة الأخرى. يسمح لك كل نوع توصيل بتنفيذ أشياء مختلفة.

ت هذا النوع	ميزاد	وع التوصيل والعناصر المطلوبة
قم الطباعة من جهاز الكمبيوتر إلى الطابعة. قم بحفظ الصور من بطاقة الذاكرة المدخلة في الطابعة في جهاز الكمبيوتر بحيث يمكن تحسين الصور أو ترتيبها من خلال برنامج HP Image قم بمشاركة الصور من خلال HP Instant فم بمشاركة الصور من خلال Share قم بالطباعة مباشرة من كاميرا رقمية للطباعة المباشرة لـ HP Photosmart إلى الطابعة. المباشرة لـ HP Photosmart إلى الطابعة.	•	● كابل ناقل تسلسلي عالمي (USB) 2.0 متوافق العلي كابل ناقل تسلسلي عالمي (USB) 2.0 متوافق بسرعة كاملة بطول 3 متر أو أقل. للحصول على ارشادات حول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر من خلال كابل USB, راجع تثبيت البرامج. جهاز كمبيوتر يمكن من خلاله الوصول إلى جهاز كمبيوتر يمكن من خلاله الوصول إلى الإنترنت (لاستخدام HP Instant Share).

تحديد صور

يمكن تحديد صورة واحدة أو أكثر للطباعة من خلال لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.

تحديد صورة

- ١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
- اضغط 📦 أو ح التمييز التخطيط المطلوب استخدامه للصور الفوتوغرافية التي ستتم طباعتها، ثم اضغط OK (موافق).
 - اضغط على 📦 أو على 📥 للتنقل إلى الصورة المطلوب طباعتها.
 - را . - المنعط على ◄ أو على ﴿. - إِنَّ السَّمَرِ فِي الصَّغط على ﴾ أو على ﴿.
 - . اضغط على OK (موافق) لتحديد الصورة الموجودة حاليًا على شاشة الطابعة. تظهر علامة اختيار في الزاوية اليسرى السفلية من شاشة الطابعة تشير إلى تحديد صورة للطباعة. اضغط على OK (موافق) عدة مرات لطباعة أكثر من نسخة من الصورة. يظهر رقم بجوار علامة الاختيار يشير إلى عدد النسخ المحددة للطباعة. اضغط على إلغاء الأمر لتقليل عدد النسخ بمقدار نسخة واحدة.
 - ه. لتحديد صور إضافية، قم بتكرار الخطوتين 3 و4.

تحديد كل الصور

→ استمر في الضغط على OK (موافق) حتى تظهر رسالة على شاشة الطابعة توضح أنه قد تم تحديد كل الصور.

إلغاء تحديد صورة

- ١. اضغط على 🐂 أو على 📥 للتنقل إلى الصورة المطلوب إلغاء تحديدها.
 - ٢. اضغط على إلغاء الأمر.
 - لا يؤدي إلغاء تحديد الصور إلى حذفها من بطاقة الذاكرة.

إلغاء تحديد كل الصور


→ في حالة تحديد كل الصور، استمر في الضغط على OK (موافق) حتى تظهر رسالة على شاشة الطابعة توضح أنه تم إلغاء كل الصور.

طباعة صور محددة

يمكن طباعة الصور من بطاقة ذاكرة أو مباشرةً من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge أو من الكاميرا الرقمية للطباعة المباشرة من HP.

لطباعة الصور غير المعلمة

- ١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
- ٢. استخدم 📂 أو 📹 لتحديد تخطيط:
- Print one photo per sheet (طباعة صورة واحدة في كل ورقة)
 - Print two photos per sheet (طباعة صورتين في كل ورقة)
- Print four photos per sheet (طباعة أربع صور في كل ورقة)
 - ٣. اضغط على OK (موافق).
 - قد تقوم الطابعة بتدوير الصور حتى تلائم تخطيط الطباعة الحالي.
- اضغط على OK (موافق) مرة واحدة لكل نسخة تريد طباعتها من الصورة الحالية. اضغط على إلغاء الأمر لتقليل عدد النسخ بمقدار نسخة واحدة.
 - ٥. اضغط على طباعة

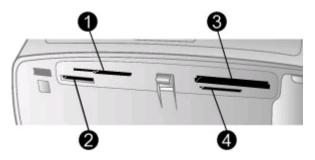

- ا بطاقة ذاكرة xD-Picture ,SmartMedia
 - Memory Sticks Y
 - CompactFlash ^r
 - Secure Digital ,MultiMediaCard 5
- أ. قم بإزالة أية بطاقات ذاكرة مدخلة بالفعل في أي من فتحات بطاقات الذاكرة. يمكن إدخال بطاقة ذاكرة واحدة فقط في
 كل مرة.
 - قم بالعثور على الفتحة المناسبة لبطاقة الذاكرة التي تقوم بتثبيتها.
- ٣. قم بإدخال بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة بحيث يتم توجيه نقاط التلامس نحاسية اللون للأسفل أو يتم توجيه الثقوب المعدنية تجاه الطابعة.
 - ادفع بطاقة الذاكرة برفق داخل الطابعة حتى تثبت في مكانها.
 تقرأ الطابعة بطاقة الذاكرة, تطالبك أن تحدد تخطيط لطباعة الصفحة به ثم تقوم الطابعة بعرض الصورة الأولى الموجودة في البطاقة, إذا كنت قد قمت باستخدام الكاميرا الرقمية لتحديد الصور على البطاقة, فتسألك الطابعة هل تريد طباعة الصور المحددة من فبل الكاميرا.

تابع

خطوة 2: تحديد صور

للمزيد من المعلومات حول تحديد الصور، راجع تحديد صور.

خطوة 3: الطباعة

→ اضغط على طباعة لطباعة الصور المحددة.



طباعة الصور

الطباعة بدون استخدام جهاز كمبيوتر

تتيح لك طابعة HP Photosmart 330 series إمكانية طباعة صور رائعة بدون استخدام جهاز الكمبيوتر على الإطلاق.

استخدام بطاقات الذاكرة

بعد التقاط الصور باستخدام كاميرا رقعية، يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وتثبيتها في الطابعة لعرض الصور وطباعتها. ™Memory Sticks ,CompactFlash, ™Memory Sticks ,MultiMediaCard, ™MultiMediaCard, ™MultiMediaCard, ™and xD-Picture Card, ™SmartMedia, Secure Digital, بطاقات الذاكرة Microdrive غير معتمدة.



تنبيه قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من بطاقات الذاكرة إلى تلف كلا من بطاقة الذاكرة والطابعة.

للتعرف على طرق أخرى لنقل الصور من الكاميرا الرقمية إلى الطابعة، راجع التوصيل بالأجهزة الأخرى.

تنسيقات الملفات المعتمدة

تتمكن الطابعة من التعرف على تنسيقات الملفات التالية وطباعتها من بطاقة الذاكرة مباشرةً: TIFF, JPEG غير مضغوط, MPEG-1, Motion-JPEG QuickTime, Motion JPEG AVI. إذا تمكنمت الكاميرا الرقمية من حفظ الصور ومقاطع الفيديو بتنسيقات ملفات أخرى، فقم بحفظ الملفات في جهاز الكمبيوتر وبطباعتها باستخدام أحد التطبيقات. للمزيد من المعلومات، راجع تعليمات الطابعة التي تظهر على الشاشة.

إدخال بطاقات الذاكرة

بعد التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية، قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم قم بتثبيتها في الطابعة.



تنبيه يجب عدم إز اله بطاقة الذاكرة طالما كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض. قد تؤدي إز اله بطاقة الذاكرة أثناء استخدامها إلى تلف الطابعة أو تلف بطاقة الذاكرة أو إلى تلف المعلومات الموجودة على بطاقة الذاكرة.

الطباعة باستخدام الطابعة الجديدة

من السهل جدًا طباعة صور ذات جودة عالية سواء كانت من أجلك أو من أجل العائلة والأصدقاء. يوفر هذا القسم تمهيدًا سريعًا للطباعة، بالإضافة إلى إرشادات تفصيلية حول استخدام بطاقات الذاكرة وتحديد الصور، والمزيد.

بدء سريع

طباعة الصور بثلاث خطوات فقط! هذه هي طريقة القيام بذلك.

خطوة 1: التجهيز للطباعة



إدخال خرطوشة الطباعة



تحميل الورق

- . قم بتثبيت خرطوشة الطباعة. راجع معلومات حول خرطوشات الطباعة.
- أخرج خرطوشة الطباعة من تغليفها وقم
 بإزالة الشريط. لا تلمس نقاط التلامس
 نحاسية اللون أو فتحات الحبر.
- ب. افتح الجزء الأمامي من الطابعة من خلال امتداد حاوية الإخراج.
- ج. افتح باب خرطوشة الطباعة إلى اليمين من فتحات بطاقات الذاكرة.
- د. أدخل خرطوشة الطباعة بحيث تواجه نقاط التلامس نحاسية اللون للداخل، ثم قم بتثبيت الخرطوشة في مكانها.
 - . تحميل ورق الصور
 - راجع معلومات حول الورق. أ. افتح حاوية الإدخال الموجودة في الجزء
- الخلفي من الطابعة. ب. قم بتحميل عدة ورقات من ورق الصور في
- حاوية الإدخال. ج. قم بضبط دليل عرض الورق بحيث يتناسب.

خطوة 2: تحديد صور



إدخال بطاقة ذاكرة



تحديد صورة

- أ. أدخل بطاقة ذاكرة توجد الصور فيها.
- تنبيه قد يؤدي إدخال بطاقة الذاكرة بطريقة غير صحيحة إلى إتلاف البطاقة والطابعة. للمزيد من المعلومات حول بطاقات الذاكرة، راجع إدخال بطاقات الذاكرة.
 - عندما تطالبك الطابعة باختيار تخطيط صفحة الطباعة، استخدم أو أو التمييز التخطيط المطلوب، ثم اضغط OK (موافق).
 - اضغط على الله أو التمرير خلال الصور الموجودة في البطاقة.
- اضغط على OK (موافق) لتحديد الصورة المطلوب طباعتها. تظهر علامة اختيار في الزاوية اليسرى من الصورة على شاشة الطابعة.

يتم عرض رمز على شاشة الخمول للطابعة يشير إلى مستوى الحبر التقريبي لخرطوشة الطباعة المثبتة (100 %, 75 %, 50 % و25 % وفارغة تقريبًا). يظهر رمز مستوى الحبر إذا لم تكن الخرطوشة من خرطوشات HP الأصلية

HP Photosmart

في كل مرة تقوم فيها بتثبيت خرطوشة طباعة أو بتبديلها، ستظهر رسالة على شاشة الطابعة تطالبك بتحميل ورق عادى بحيث تتمكن الطابعة من محاذاة الخرطوشة. يضمن هذا الحصول على أفضل جودة للطباعة.

محاذاة خرطوشة الطباعة

- قم بتحميل الورق في حاوية الإدخال واضغط على OK (موافق).
 - اتبع الأرشادات التي تظهر على الشاشة لمحاذاة الخرطوشة.

في حالة عدم استخدام خرطوشة الطباعة





عند إزالة خرطوشة طباعة من الطابعة في أي وقت، قم بتخزينها في وحدة حماية خرطوشات الطباعة. تحفظ وحدة حماية خرطوشات الطباعة الحبر من التجفيف. يؤدي تخزين خرطوشة الطباعة بشكل غير صالح إلى حدوث قصور في أداء خرطوشة الطباعة.

في بعض البلدان/المناطق, لا تتوفر وحدة حماية خرطوشات الطباعة مع الطابعة، ولكنها تأتى مع خرطوشة طباعة الصور بالحبر الرمادي من HP التي يتم شراؤها على حدة. في البلدان/المناطق الأخرى, تتوفر وحدة حماية خرطوشات الطباعة مع الطابعة.

→ لإدخال خرطوشة طباعة إلى وحدة حماية خرطوشات الطباعة، أدخل الخرطوشة إلى وحدة الحماية بزاوية بسيطة ثم قم بتثبيتها في مكانها بإحكام.

استخدام أفضل خرطوشة الطباعة لمهمتك

<u> </u>	
للطباعة	قم بادخال خرطوشة الطباعة هذه إلى قاعدة الخرطوشة
صور بألوان كاملة	HP ثلاثي الألوان (7 ميلي) HP ثلاثي الألوان (14 ميلي)
صور بالأبيض والأسود	صور رمادية من HP
صور بتأثير البني أو بتأثير الصور القديمة	HP ثلاثي الألوان (7 ميلي) HP ثلاثي الألوان (14 ميلي)
الرسومات التي تحتوي على نصوص وخطوط ملونة	HP ثلاثي الألوان (7 ميلي) HP ثلاثي الألوان (14 ميلي)



تنبيه تحقق من أنك تستخدم خرطوشة الطباعة الصحيحة. لا تضمن شركة HP جودة أو اعتمادية حبر ليس من صنع HP. لا يتم تغطية الصيانة والإصلاح لطابعة HP المطلوبة في حالة حدوث أي عطل أو تلف في الطابعة إذا نجمت عن استخدام حبر ليس من صنع HP ضمن الضمان المحدود.

للحصول على أفضل جودة طباعة، توصى شركة HP بتثبيت خرطوشات الطباعة التي يتم الحصول عليها من تجار التجزئة قبل حلول التاريخ المطبوع على الصندوق.

إدخال خرطوشة الطباعة أو استبدالها



إزالة الشريط باللون الوردي





تجنب لمس هذه المنطقة



تجهيز الطابعة وخرطوشة الطباعة

- ا. تأكد من أنه تشغيل الطاقة ومن إزالة الكرتون من داخل الطابعة.
- . قم بفتح باب الوصول إلى خرطوشة الطباعة في الطابعة.
- قم بإزالة الشريط اللامع وردي اللون من خرطوشة الطباعة.

إدخال خرطوشة الطباعة

- . عند تبديل خرطوشة، اضغط عليها للأسفل ثم اسحبها للخارج من قاعدة خرطوشة الطباعة لإزالتها.
- أمسك بخرطوشة الطباعة البديلة مع توجيه الملصق الى الأعلى. أدخل خرطوشة الطباعة بزاوية بسيطة لأعلى في قاعدة خرطوشة الطباعة بحيث تدخل نقاط التلامس نحاسية اللون أولا. ادفع خرطوشة الطباعة حتى تثبت في مكانها بإحكام.
 - ٢. أغلق باب الوصول إلى خرطوشات الطباعة.

معلومات حول الورق

يمكن طباعة الصور على ورق الصور أو على الورق العادي أو على بطاقات فهرسة. تدعم الطابعة أنواع وأحجام الورق التالية:

النوع	الحجم	الغرض
ورق الصور	10 × 15 سم مع علامة بحجم 1.25 سم أو دونها	طباعة الصور
بطاقات فهرسة	15 × 10 سم	طباعة مسودات وصفحات محاذاة وصفحات اختبار
Hagaki بطاقات	140 × 100 مم	طباعة الصور
بطاقات بحجم A6	148 × 105 مم	طباعة الصور
بطاقات بحجم <u>L</u>	127 × 90 مم مع علامة بحجم 12.5 مم أو دونها	طباعة الصور

تحميل الورق

نوع الورق	طرية	لة التحميل	الحاوية المطلوب تحميلها
ورق صور بحجم 10 × 10 سم بطاقات فهرسة بطاقات بحجم H بطاقات Hagaki	.1 .7 .7	افتح حاوية الإدخال واسحب أداة إطالة حاوية الإدخال. قم بتحميل عدد من الورق حتى 20 ورقة بحيث يكون الوجه الذي سنتم الطباعة عليه أو الوجه اللامع في اتجاهك. في الأسفل بإحكام حتى يتوقف. إذا كنت تستخدم ورق ذي علامات، فأدخله بحيث يتم تغذية الطرف ذي العلامات في تم بحيث يلائم مع حاف الورق بحيث يلائم مع حاف الورق بحون ثنيه.	2 عاوية الإدخال عرض الورق ٢. دليل عرض الورق ٣. دليل عرض الورق ٣. حاوية الإخراج ٢.

معلومات حول خرطوشات الطباعة

توفر شركة HP أنواع مختلفة من خرطوشات الطباعة بحيث يمكنك اختيار أفضل خرطوشة تناسب مشروعك. تختلف أرقام الخرطوشات التي يمكن استخدامها في هذه الطابعة باختلاف البلد/المنطقة وتظهر على الغطاء الخلفي للدليل المطبوع هذا

توفر HP Vivera Inks جودة صور طبيعية ومقاومة لخاصية بهت اللون تنتج ألوان حيّة التي لا تبهت. تم تصميم HP Vivera Inks بشكل خاص واختباره علميًا من ناحية الجودة, النقاء ومقاومة لخاصية بهت اللون.

توصىي شركة HP باستخدام خرطوشات الطباعة الأصلية من HP فقط للحصول على أفضل نتائج للطباعة. تم تصميم واختبار خرطوشات الطباعة الأصلية من HP مع طابعات HP بحيث تتمكن من إنتاج نتائج رائعة بسهولة مرة بعد مرة.

- المرور الخاص بالطابعة. يتطلب High (مرتفع) مستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مقتاح المرور الخاص بالطابعة.
- Reset Bluetooth options (إعادة تعيين خيارات Bluetooth): حدد Yes (نعم) أو No (لا) (افتراضي) لإعادة ضبط خيارات Bluetooth إلى إعدادات المصنع.

• Help (تعلیمات)

- Printing Tips I (تلميحات الطباعة I): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن ميزات التحسين التلقائي للصور في الطابعة.
 - Printing Tips II (تلميحات الطباعة II): قم بتحديد هذا الخيار لقراءة تلميحات تساعدك في الحصول على المطبوعات الأفضل.
 - Panoramic photos (صور بانوراما): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن طباعة صور بانوراما.
 - Photo stickers (ملصقات الصور): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن طباعة ملصقات الصور.
 - Memory cards (بطاقات الذاكرة): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن استخدام بطاقات الذاكرة.
 - Cartridges (خرطوشات): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن استخدام خرطوشات الطباعة.
 - Loading paper (تحميل الورق): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن تحميل الورق.
 - Clearing paper jams (تحرير انحشارات الورق): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن إزالة انحشار الورق.
 - PictBridge cameras (كاميرات PictBridge): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن استخدام
 كاميرات PictBridge مع الطابعة.
 - Traveling with the printer (السفر مع الطابعة): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن أخذ الطابعة معك في الطرق.
- Getting assistance (الحصول على مساعدة): قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن كيفية الحصول على مساعدة مع هذه الطابعة.

(تفضیلات) Preferences

- Smart focus (التركيز الذَّكي): حدد On (تشغيل) (افتراضي) أو Off (إيقاف تشغيل). يقوم هذا الإعداد بتحسين الصور غير الواضحة.
- Adaptive lighting (إضاءة محكمة): حدد On (تشغيل) (افتراضي) أو Off (إيقاف تشغيل). يقوم هذا الإعداد بتحسين درجة الإضاءة والتباين.
- Auto remove red-eye (إزالة العيون الحمراء تلقائيًا): قم بتحديد هذا الخيار لإزالة العيون الحمراء.
 - Date/time (التاريخ/الوقت): قم بتحديد هذا الخيار لعرض ختم التاريخ/الوقت على الصور المطبوعة الخاصة بك. حدد Date/time (التاريخ/الوقت), Date only (التاريخ فقط), أو Off (إيقاف تشغيل) (افتراضي).
 - Colorspace (مساحة الألوان): قم بتحديد هذا الخيار لاختيار مساحة الألوان. حدد Adobe RGB, أو sRGB, أو Auto-select (تحديد تلقائي) (افتراضي). يعطي الخيار الافتراضي Auto-select (تحديد تلقائي) أمرًا للطابعة باستخدام مساحة الألوان Adobe RGB إذا كانت متوفرة. تستخدم الطابعة SRGB افتراضيًا في حالة عدم توفر Adobe RGB.
- Borderless (بدون حدود): قم بتحديد هذا الخيار لتحويل الطباعة بدون حدود إلى On (تشغيل)
 (افتراضي) أو Off (إيقاف تشغيل). عند إيقاف تشغيل الطباعة بدون حدود, يتم طباعة كافة الصفحات مع حد أبيض ضيق حول الأطراف الخارجية للورق.
 - After printing (بعد الطباعة): قم بتحديد هذا الخيار إذا رغبت في إلغاء تحديد الصور المحددة بعد الطباعة أو لا. Always (دائمًا) (افتراضي), Never (أبدًا), أو Ask (إسألني).
- Preview animation (معاينة الحركة): قم بتحديد هذا الخيار لتحويل معاينة الحركة إلى On (تشغيل)
 (افتراضي) أو Off (إيقاف تشغيل). حدد Off (إيقاف تشغيل) لتخطى حركات شاشة الطابعة.
- Restore defaults (استعادة الإعدادات الافتراضية): قم بتحديد هذا الخيار لاستعادة الإعدادات الافتراضية: Yes (نعم) أو No (لا). يؤدي تحديد Yes (نعم) إلى استعادة تفضيلات الإعدادات الافتراضية الأصلية.
 - Language (اللغة): قم بتحديد هذا الخيار لتغيير إعداد اللغة أو البلد/المنطقة. اختر من Select (تحديد اللغة) و Select country/region (تحديد اللغة).

بنية قائمة الطابعة

Print Options (خيارات الطباعة)

- On بالتوراما إلى Panoramic photos (صور بالوراما): قم بتحديد هذا الخيار لتحويل طباعة البانوراما إلى On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل) (افتراضي). قم بتحديد On (تشغيل) لطباعة كل الصور المحددة بنسبة الأبعاد 13.3, وقم بتحميل ورق بحجم 10 × 30 سم قبل إجراء الطباعة. عند تحديد صورة, سيطهر مربع قص أزرق المنطقة التي يتم طباعتها. يتم تعطيل اختيارات قائمة Print Options (خيارات الطباعة) في حالة تشغيل هذا الخيار. حدد Off (إيقاف تشغيل) للطباعة بنسبة الأبعاد العادية 2:3. لا يتم دعم وضع الطباعة البانورامي عند الطباعة من كاميرا PictBridge مباشرة باستخدام كابل USB.
- Photo stickers (ملصقات الصور): قم بتحديد هذا الخيار لتحويل طباعة الملصقات إلى On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل) (افتراضي). حدد On (تشغيل) لطباعة 16 صورة في كل صفحة, قم بتحميل وسائط ملصقات خاصة إذا رغبت في ذلك. يتم تعطيل اختيارات قائمة Print Options (خيارات الطباعة) في حالة تشغيل هذا الخيار. حدد Off (إيقاف تشغيل) للطباعة من خلال إحدى خيارات التخطيط العادية.
 - Print passport photos (طباعة صور جواز السفر): قم بتحديد هذا الخيار لتحويل طباعة صور جواز السفر إلى On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل) (افتراضي). تحديد الحجم: تحدد طباعة صور جواز السفر للطابعة القيام بطباعة كل الصور المحددة بحجم صور جواز السفر المحدد. يتم طباعة صفحة منفردة لكل صورة محددة. تحتوي كل صفحة مطبوعة على عدد الصور بالحجم المحدد الذي يلائم الصفحة. يتم تعطيل اختيارات قائمة Print Options (خيارات الطباعة) في حالة تشغيل هذا الخيار.

• Tools (أدوات)

- Print Quality (جودة الطباعة): يستخدم الإعداد Normal (عادي) كمية حبر أقل من الإعداد Best (افضل) (الافتراضي) وينطبق على مهمة الطباعة الحالية فقط. بعد الانتهاء من مهمة الطباعة يتم إعادة ضبط الإعداد إلى Best (أفضل).
- Print sample page (طباعة صفحة عينة): قم بتحديد هذا الخيار لطباعة صفحة عينة, التي تفيدك في حالة فحص جودة طباعة الطابعة.
- Print test page (طباعة صفحة اختبار): قم بتحديد هذا الخيار لطباعة صفحة اختبار التي تحتوي على معلومات حول الطابعة تفيدك في حالة استكشاف المشاكل وإصلاحها.
- Clean cartridge (تنظيف خرطوشة الطباعة): قم بتحديد هذا الخيار لتنظيف خرطوشة الطباعة. عند الانتهاء من التنظيف, ستسأل إذا رغبت في متابعة المستوى الثاني من التنظيف (اختر Yes (نعم) أو No (لا)). إذا اخترت Yes (نعم), سيتم إكمال دورة تنظيف أخرى. بعد ذلك, ستسأل إذا رغبت في متابعة المستوى الثالث من التنظيف (اختر Yes (نعم) أو No (لا)).
 - Align cartridge (محاذاة خرطوشة الطباعة): قم بتحديد هذا الخيار لمحاذاة خرطوشة الطباعة.
 - Bluetooth تعتبر خيارات قائمة Bluetooth ضرورية إذا كان بالطابعة محول الاسلكي اختياري
 HP Bluetooth.
- Device address (عنوان الجهاز): قد تنطلب منك بعض الأجهزة التي تعمل باستخدام تقنية
 Bluetooth اللاسلكية إدخال عنوان الجهاز المطلوب تحديد موقعه. يوضح خيار القائمة هذا عنوان الجهاز.
 - Device name (اسم الجهاز): يمكنك تحديد اسم جهاز للطابعة التي تظهر على الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية عندما تحدد موقع الطابعة.
 - Passkey (مفتاح المرور): يمكنك تعيين مفتاح مرور رقمي لتقنية Bluetooth للطابعة. إن مفتاح المرور الافتراضي هو 0000. عند ضبط Security level (مستوى الأمان) إلى High (مرتفع) (راجع مستوى الأمان في مكان لاحق داخل هذا الجدول), فيجب على مستخدمي الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح المرور هذا قبل أن يتمكنون من إجراء الطباعة.
- للأجهزة الأرؤية): يمكن ضبط الطابعة المزودة بتقنية Bluetooth بحيث تكون مرئية أو غير مرئية للأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية عن طريق تغيير خيار الرؤية هذا. حدد Visible الأجهزة الأخرى للكل) أو Not visible (غير مرئي). عند تحديد Not visible (غير مرئي), تتمكن فقط الأجهزة التي تتعرف على عنوان الجهاز من الطباعة إليه.
- Low (مرتفع) (الأمان): حدد Low (منخفض) أو High (مرتفع). لا يتطلب الإعداد Low (منخفض) (افتراضي) مستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح

اسم الملحق	الوصف
	توفر البطارية الداخلية لـ HP Photosmart إمكانية أخذ الطابعة معك إلى أي مكان تذهب إليه.
البطارية الداخلية لـ HP Photosmart	
	يوفر محول التيار المباشر للسيارات لـ HP Photosmart إمكانية التوصيل بالسيارة للحصول على طاقة احتياطية ولإعادة شحن البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart التي تم إدخالها إلى الطابعة.
محول التيار المباشر للسيارات لـ HP Photosmart	
	تستوعب حقيبة HP Photosmart لحمل الطابعات المدمجة، التي تتميز بخفة الوزن وقوة التحمل، كل المستلزمات اللازمة للطباعة دون مشاكل عند الانتقال من مكان لآخر.
حقيبة HP Photosmart لحمل الطابعات المدمجة	
	يتم تثبيت محول الطابعة اللاسلكي ®HP Bluetooth في منفذ الكاميرا بالجزء الأمامي من الطابعة مما يتيح لك إمكانية استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية للطباعة.
محول طابعة لاسلكي ®HP Bluetooth	

قائمة الطابعة

تحتوي قائمة الطابعة على ميزات كثيرة لضبط الإعدادات الافتراضية والتحكم في جودة الطباعة واستخدام التأثيرات الخاصة.

لاستخدام قائمة الطابعة

- إذا كانت هناك بطاقة ذاكرة في الطابعة، فقم بإزالتها.
- ٢. اضغط على 🐂 أو على 👞 في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة للوصول إلى قائمة الطابعة.

للتنقل خلال قائمة الطابعة

- اضغط إ
 أو إلى التمرير خلال خيارات القائمة التي تظهر على شاشة عرض الطابعة. تظهر عناصر القائمة التي لا يمكن الوصول إليها باللون الرمادي (غير نشطة).
 - اضغط على OK (موافق) لفتح قائمة أو لتحديد خيار.
 - اضغط على إلغاء الأمر للخروج من القائمة الحالية.



شاشة تحديد الصور

- ا مربع التحديد: تظهر فيه علامة اختيار في حالة تحديد صورة.
- ٢ نسخ: يعرض عدد النسخ المطلوب طباعتها من الصورة الحالية
- مقطع فيديو: يتم عرض هذا الرمز في حالة عرض مقطع فيديو على شاشة الطابعة فقط.
- ا رقم الفهرس: يعرض رقم الفهرس للصورة الحالية والعدد الإجمالي للصور الموجودة على بطاقة الذاكرة المدخلة.




موضع البطارية الداخلية

- البطاريا الداخلية لـ HP Photosmart (طراز Q5599A): تكفي البطارية المشحونة بالكامل لطباعة 75 صورة تقريبًا. يجب عليك شراء البطارية على حدة.
 - ٣ موضع البطارية الداخلية: قم بإدخال البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart هذا.
 - ٤ زر موضع البطارية: اسحب لتحرير غطاء الموضع.

الملحقات المتوفرة

هناك بعض الملحقات المتوفرة لطابعة HP Photosmart 330 series والتي تقوم بتحسين إمكانية حملها وذلك للطباعة في أي مكان وأي وقت. قد يختلف مظهر الملحقات عما هو موضح هنا.

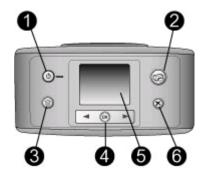

لوحة التحكم

- ١ تشغيل: اضغط لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.
- ٢ طباعة: اضغط لطباعة صور محددة من بطاقة ذاكرة.
- حذف: اضغط لحذف الصورة المحددة حاليًا من بطاقة ذاكرة.
- أزرار تحديد الصور: استخدم هذين السهمين للتمرير خلال الصور الموجودة على بطاقة ذاكرة، أو للتنقل خلال قائمة الطابعة.
 اضغط OK (موافق) لتحديد صورة فوتوغرافية أو خيار قائمة.
 - مناشة الطابعة: يمكنك عرض الصور والقوائم هنا.
 - " الغاء الامر: اضغط لإلغاء تحديد الصور أو للخروج من قائمة أو لتوقف عملية ما.



شاشة الخمول

- ١ مؤشر البطارية: يقوم بعرض مستوى شحن البطارية الداخلية لـ HP Photosmart, إذا كانت مثبتة.
- يشبر مؤشر بطارية مليئة بشكل ثابت إلى بطارية مشحونة بشكل كامل. عند استخدام البطارية, يشير مؤشر البطارية إلى مقدار الشحن المقدر من خلال عرض مقدار الشحن الثابت.
- يظهر رمز البرق بأعلى رمز البطارية يشير إلى توصيل مصدر الطاقة وإلى شحن البطارية. يتم عرض رمز مأخذ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل, فيشير إلى إمكانية فصل سلك الطاقة وتشغيل الطابعة من خلال البطارية إذا رغبت في ذلك.
 - للمزيد من المعلومات حول البطارية, راجع الإرشادات المتوفرة مع البطارية.
 - مؤشر مستوى الحبر: يعرض مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة.



الجزء الخلفي من الطابعة

- 1 منفذ USB: استخدم هذا المنفذ لتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر أو بكاميرا رقمية للطباعة المباشرة من HP.
 - ٢ توصيل سلك الطاقة: قم بتوصيل سلك الطاقة هنا.



مصابيح المؤشرات

- ا مصباح التشغيل: يضاء المصباح باللون الأخضر الثابت عندما تكون الطابعة قيد التشغيل. يومض المصباح باللون الأخضر عندما تكون الطابعة مشغولة ويومض باللون الأحمر عندما تحتاج الطابعة إلى العناية.
 - مصباح بطاقة الذاكرة: يضاء هذا المصباح باللون الأخضر الثابت عندما تكون الطابعة جاهزة لإدخال بطاقة الذاكرة أو إز التها.
 يومض هذا المصباح باللون الأخضر عند الوصول إلى بطاقة الذاكرة. راجع إدخال بطاقات الذاكرة.

نظرة عامة حول الطابعة



الجزء الأمامي من الطابعة

- ١ لوحة التحكم: يمكنك التحكم في الوظائف الأساسية للطابعة من هنا.
- حاوية الإخراج (مظقة): قم بفتها بحيث تتمكن من الطباعة, أدخل بطاقة الذاكرة, ثم قم بتوصيل كاميرا رقمية متوافقة و DHP iPod, أو بالوصول إلى منطقة خرطوشة الطباعة.



محتويات الجزء الأمامي من الطابعة

- ١ حاوية الإدخال: قم بتحميل الورق هنا.
- ' أداة إطالة حاوية الإدخال: اسحب لفتح حامل الورق.
- م الله عرض الورق: قم بالتحريك إلى حافة عرض الورق الحالى بحيث يمكن وضع الورق بطريقة صحيحة.
- ٤ منفذ الكاميرا: قم بتوصيل الكاميرا الرقمية PictBridge, محول الطابعة الاختياري اللاسلكي بتقنية Bluetooth من HP, أو
 - ه فتحات بطاقات الذاكرة: قم بإدخال بطاقات الذاكرة إلى هذه الفتحات. راجع إدخال بطاقات الذاكرة.
 - باب خرطوشة الطباعة: افتحه لإدخال خرطوشة طباعة أو لإزالتها. راجع معلومات حول خرطوشات الطباعة.
 - ٧ حاوية الإخراج (مفتوحة): تقوم الطابعة بإخراج الصور المطبوعة هنا.

مرحبًا بك

نشكرك على شراء طابعة HP Photosmart 330 series! من خلال طابعة الصور صغيرة الحجم الجديدة هذه، يمكنك طباعة صور رائعة بسهولة إما باستخدام الكمبيوتر أو دونه.

العثور على المزيد من المعلومات

تأتى هذه الطابعة الجديدة مزودة بالوثائق التالية:

- دليل الإعداد: تأتي طابعة HP Photosmart 330 series مزودة مع إرشادات إعداد توضح كيفية إعداد الطابعة وتثبيت برنامج الطابعة.
- دليل المستخدم: يوضح دليل المستخدم لـ HP Photosmart 330 series الميزات الأساسية للطابعة، ويشرح طريقة استخدامها بدون توصيلها بجهاز كمبيوتر، كما يحتوي على المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها.
- الدليل المرجعي: إن الدليل المرجعي لـ HP Photosmart 330 series هو الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن.
 فهو يتضمن معلومات أساسية حول الطابعة, بما في ذلك الإعداد والتشغيل والدعم الفني والضمان. للحصول على إرشادات تفصيلية، راجع دليل المستخدم.
- تعليمات الطابعة لـ HP Photosmart: توضح تعليمات طابعة HP Photosmart التي نظهر على الشاشة طريقة استخدام الطابعة مع جهاز الكمبيوتر وتحتوي على المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها. بعد تثبيت برنامج طابعة HP Photosmart على جهاز الكمبيوتر، (للمزيد من المعلومات, راجع تثبيت البرامج), يمكنك مشاهدة تعليمات الطابعة التي تظهر على الشاشة:
- أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows: من قائمة Start (ابدأ), حدد Photosmart 330, 380 < HP (كافة البرامج)) > HP > Photosmart 330, 380 < HP (كافة البرامج)) Photosmart Help < series
- ا أجهزة Macintosh: حدد Help (تعليمات) > Mac Help (تعليمات Mac) في Finder (أداة البحث), ثم حدد Library (مكتبة) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (تعليمات طابعة HP Photosmart لجهاز HP Photosmart).

محتويات العلبة

تحتوى علبة الطابعة على العناصر التالية:

- طابعة HP Photosmart 330 series
- HP Photosmart 330 series للإعداد لـ HP Photosmart 330 series
- الدليل المرجعي لـ HP Photosmart 330 series
- القرص المضغوط لبرنامج طابعة HP Photosmart 330 series (قد يكون هناك أكثر من قرص مضغوط واحد لبعض البلدان/المناطق)
 - القرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم
 - عينة من ورق الصور وبطاقات الفهرسة
 - خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان من HP
 - مصدر الطاقة (قد تختلف مصادر الطاقة في المظهر الخارجي وقد تحتوي على سلك كهرباء إضافي)



المحتويات

٣	مرحبًا بك	1
٣		
٣	محتويات العلبة	
٤		
٧		
۸		
11		
11		
10		۲
10	بدء سریع	
17		
17		
17		
17	إدخال بطاقات الذاكرة	
١٨	تحديد صور	
١٨	طباعة صور محددة	
19	تغيير تفضيلات الطابعة	
19	إجراء التوصيل	
19	التوصيل بالأجهزة الأخرى	
۲٠	التوصيل من خلال HP Instant Share	
71		٣
۲۳	الدعم والضمان	٤
7٣	رعاية HP للعملاء عبر الهاتف	
۲٤		
7 ٤	الرجوع إلى خدمة الإصلاح لـ HP (أمريكا الشمالية فقط	
۲٤	خيارات الضمان الأخرى	
۲۰	بيان الضمان المحدود	
۲٧	المواصفات	٥
۲۷	متطلبات النظام	
۲۸	7 11 11 1: 1	

البيانات البيئية

تلتزم Hewlett-Packard Company، بتوفير منتجات عالية الجودة لا تتنافى مع المواصفات البيئية.

حماية البينة

تم تصميم هذه الطابعة مع تزويدها بالعديد من الخيفة الخصائص التي تساعد في تقليل التأثير على البيئة. للمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الويب الذي يوضح التزام شركة HP بالمحافظة على البيئة على العنوان /www.hp.com/hpinfo

.globalcitizenship/environment/

إنتاج الأوزون

لا ينبعث من هذا المنتج غاز أوزون ملحوظ (O_3) .

استخدام الورق

هذا المنتج مؤهل لاستخدام ورق معاد تصنيعه بالتوافق مع DIN 19309.

الأجزاء البلاستيكية

تم إحداد الأجزاء البلاستيكية التي يزيد وزنها على 24 جرام (0.88 أونس) بالتوافق مع المعايير الدولية التي تساعد في تعزيز إمكانية تحديد الأجزاء البلاستيكية التي تخصص لأغراض إعادة المعالجة في نهاية عمر

أوراق بيانات سلامة المواد

يمكن الحصول على أور اق بيانات سلامة المواد (MSDS) من موقع الويب لـHP على (MSDS) بالنسبة للعملاء الذين لا يتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فيجب عليهم الاتصال رعاية العملاء من HP.

برنامج إعادة التدوير

تطرح شركة HP عددًا متز إيدًا من برامج إرجاع المنتجات وإعادة تدوير ها في العديد من البلدان/ المناطق، بالإضافة إلى الشركاء الذين يملكون عدة مراكز إعادة التنوير الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تحافظ شركة HP على الموارد من خلال إعادة بيع بعض من أكثر منتجاتها شهرة. يحتوي منتج HP هذا على لحامات توجد فيها مادة الرصاص، والتي يجب معالجتها بطريقة خاصة في انعامة عد ها

مطومات هامة عن إعادة التدوير لعملاننا في الاتحاد الأوروبي: تنص القوانين, من أجل حماية البيئة, على إعادة تدوير هذا المنتج بعد انتهاء مدة استخدامه. يشير الرمز أدناه إلى أن هذا المنتج قد لا يتم التخلص منه في النقايات العامة. يرجى إعادة المنتج إلى أقرب مركز التجميع المرخص من أجل الاسترداد/التخلص منتجات HP وإعادة تدويرها بشكل عام, يرجى www.hp.com/hpinfo!

globalcitizenship/environment/recycle/ .index.html



حقوق النشر والعلامات التجارية حقوق النشر © 2005 لـ Hewlett-Packard

.Development Company, L.P. المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار. يحظر نسخ هذه المادة أو تعديلها أو ترجمتها بدون تصريح كتابي مسبق، باستثناء ما تنص عليه قوانين حقوق النشر.

تعد بيانات الضمانات الصريحة المرفقة مع منتجات وخدمات شركة HP هي الضمانات الوحيدة للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. يجب عدم تفسير أي من النصوص الواردة في هذا المستند على أنها إقرار بضمان إضافي. تُخلى شركة HP مسؤوليتها عن أي حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا

تُخلى شركة Hewlett-Packard

Development Company, L.P. عن أي تلف عارض أو الحق أو ناتج عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذا المستند وعن مواد البرامج التي يتناولها بالشرح.

العلامات التجارية

تعد HP وشعار HP وPhotosmart ملكية خاصة Hewlett-Packard Development 4 .Company, L.P.

يعد شعار Secure Digital علامة تجارية لـ SD

.Association تعد Microsoft و Windows علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Microsoft Corporation.

تعد CF .CompactFlash وشعار CF علامات تجارية لـ CompactFlash Association

تعد Memory Stick Duo ,Memory Stick, Memory Stick PRO PRO Duo علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sony Corporation.

تعد MultiMediaCard علامة تجارية مسجلة لشركة Infineon Technologies AG بألمانيا، ومرخصة لجمعية MultiMediaCard) MMCA .(Association

تعد xD-Picture Card علامة تجارية لـ Fuii Toshiba₂ Photo Film Co., Ltd.

Olympus Optical Co., Corporation

تعد Mac, شعار Mac وMacintosh علامات تجارية مسجلة لشركة .Apple Computer, Inc. تعد علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها ملك لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لتلك العلامات من قبل Hewlett-Packard Company هو استخدام مرخص به. تعد PictBridge وشعار PictBridge علامتين

تجاريتين لجمعية Camera & Imaging .(CIPA) Products Association العلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكيها المعنيين. البرنامج المضمن في الطابعة قائم جزئيًا على عمل

.Independent JPEG Group

حقوق النشر الخاصة بصور فوتوغرافية معينة من بين الصور الواردة في هذا المستند محفوظة لمالكي هذه الصور الأصليين.

رقم تعريف الطراز التنظيمي هو **VCVRA-0508**

لأغراض التعريف التنظيمي، يتم تخصيص رقم طراز تنظيمي للمنتج. رقم التعريف التنظيمي للطراز الخاص بمنتجك هو VCVRA-0508. يجب عدم الخلط بين هذا الرقم التنظيمي وبين اسم التسويق (طابعة HP Photosmart 330 series) أو رقم المنتج .(Q6377A)

معلومات الأمان

اتبع التدابير الوقائية الأساسية للأمان دومًا عند استخدام هذا المنتج لتقليل مخاطر الإصابة من الحريق أو الصدمات الكهر بائية.



تحذير لمنع نشوب حريق أو الإصابة بصدمات كهربائية، لا تعرّض هذا المنتج للمطر أو لأي نوع من أنواع الرطوبة.

- إقرأ كافة إرشادات الإعداد المتوفرة في علبة الطابعة وافهمها جيداً.
- لا تستخدم إلا مأخذ تيار متصل بطرف أرضى عند توصيل الوحدة بمصدر الطاقة. إذا كنت لا تعرف ما إذا كان مأخذ التيار متصلاً بطرف أرضى أم لا، فقم بمراجعة فنى متخصص في الكهرباء.
 - انتبه لكل التحذيرات والإرشادات الموجودة
- افصل هذا المنتج من مأخذ التيار قبل تنظيفه.
- لا تقم بتثبيت هذا المنتج أو باستخدامه بالقرب من الماء أو عندما تكون يداك مبتلة.
 - قم بتثبيت المنتج بعناية على سطح ثابت.
- قم بتثبيت المنتج في مكان أمن بحيث لا يخطو المارة فوق سلك الكهرباء أو تتعثر أقدامهم به، وبحيث لا يتلف سلك الكهرباء.
- إذا لم يعمل المنتج صحيحًا، يفقم بمراجعة معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في تعليمات طابعة HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.
- لا توجد أجزاء تشغيل تتطلب خدمة داخل هذا المنتج. يرجى إسناد صيانة المنتج إلى الفنيين
 - استخدم هذا المنتج في منطقة جيدة التهوية.



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ® 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
0	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 تونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 تونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 تولس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000

HP Photosmart 330 series الدليل المرجعي لـ



العربية

